

Gratulujemy Państwu zakupu biokominka RubyFires®

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek i sugestii dotyczących montażu i utrzymania obudowy biokominka, tak aby produkt służył Państwu przez długi czas.

Konserwacja obudowy

Obudowy z drewna: świerkowego, dębowego i wiśniowego, płyty MDF oraz kamienia

Lakierowane obudowy z drewna: świerkowego, dębowego i wiśniowego, płyty MDF oraz kamienia, mogą być odkurzone ściereczką do kurzu. Można również używać wilgotnej szmatki, ale zaraz potem konieczne jest przetarcie obudowy suchą szmatką.

Mokre zabrudzenia na obudowie należy wyczyścić natychmiast, lub maksymalnie w przeciągu 15-30 minut.

Obudowy z drewna woskowanego mogą być konserwowane woskiem w paście.

Masywne, olejowane obudowy drewniane mogą być czyszczone suchą szmatką lub jeśli to konieczne, letnią wodą. Zaleca się natychmiastowe czyszczenie rozlanych płynów. W celu utrzymania koloru, naturalnego połysku i ochrony drewna, obudowa musi być czyszczona środkiem do konserwacji mebli.

Nigdy nie wolno używać żrących środków czyszczących oraz papierów ściernych. Mogą one spowodować zniszczenie obudowy.

Obudowy z piaskowca i kamiennych płytek

Obudowy z płyty pilśniowej wykończone elementami z piaskowca lub kamiennych płytek najlepiej czyścić miotełką lub odkurzaczem ze specjalną końcówką do czyszczenia mebli. Nie polecamy używania szmatki z włókna, ponieważ włókienka mogą przylepiać się do powierzchni obudowy. Dopuszczalne jest używanie specjalnych produktów przeznaczonych do czyszczenia powierzchni gipsowych.

Obudowy z powierzchni metalicznych

Obudowy z chromowanych lub polerowanych powierzchni metalicznych mogą być czyszczone miękką, suchą szmatką lub wodą z mydłem.

Mogą być one również konserwowane specjalnym preparatem do metalicznych powierzchni chromowanych.

Wilgotność

Upewnij się że wilgotność w domu jest prawidłowa. Kiedy wilgotność utrzymywana jest w pomieszczeniu między 40% a 60%, chroni to obudowę przed odkształceniem i pęknięciem.

Przedmioty na obudowie


W celu ochrony obudowy przed różnymi uszkodzeniami, nie zaleca się ustawiania gorących, ciężkich, mokrych lub ostrych przedmiotów bezpośrednio na obudowie. Zaleca się stosowanie podstawek ochronnych.

Nie zaleca się ustawiania świeczników na powierzchni obudowy, ponieważ parafina ze świeczki jest trudna do usunięcia i może spowodować uszkodzenie powierzchni.

Uwaga: wazon z wodą może pozostawiać okrągłe ślady i plamy na obudowie. Upewnij się, że używasz podstawki ochronnej.


RUBYFIRES® – montaż urządzenia

Biokominek składa się z 3 części:

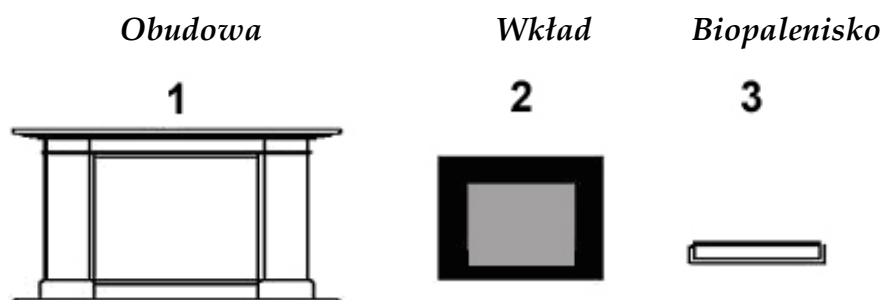

Krok 1:

Wkład (2) jest przykręcony do tylnej części obudowy (1) śrubami.

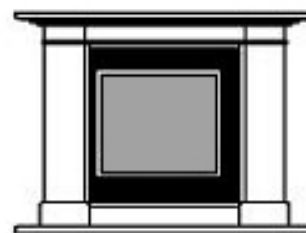

Krok 2:

Biopalenisko (3) musi zostać włożone do wkładu (2).

